


DCC Pola


Firmware programmieren

Wie in der Anleitung http://www.fichtelbahn.de/pdf/DCC_pola_manual.pdf auf Seite 8 beschrieben, verbinden Sie den DCC Pola mit 12V an der Klemme X12.

Dann stecken Sie den sechspoligen ISP-Stecker des AVR MKII auf die Stiftleisten J1 des DCC-Pola.

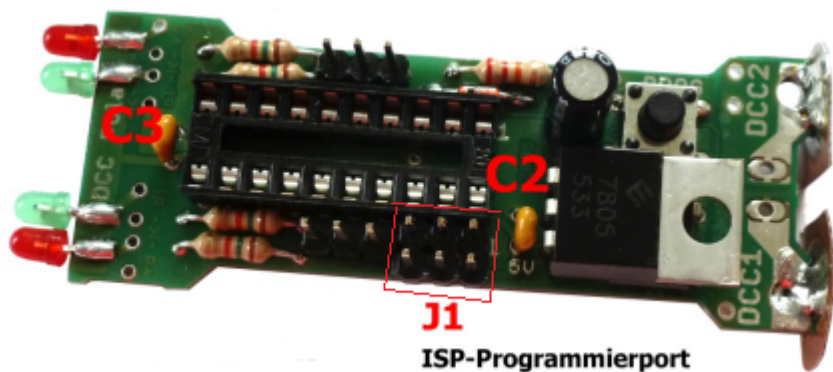

Wichtig ist dabei, dass die LED (roter Kreis) grün leuchtet (hier ein Beispiel mit GBMBoost). Wenn die LED Gelb leuchtet, muss der Stecker umgedreht werden.

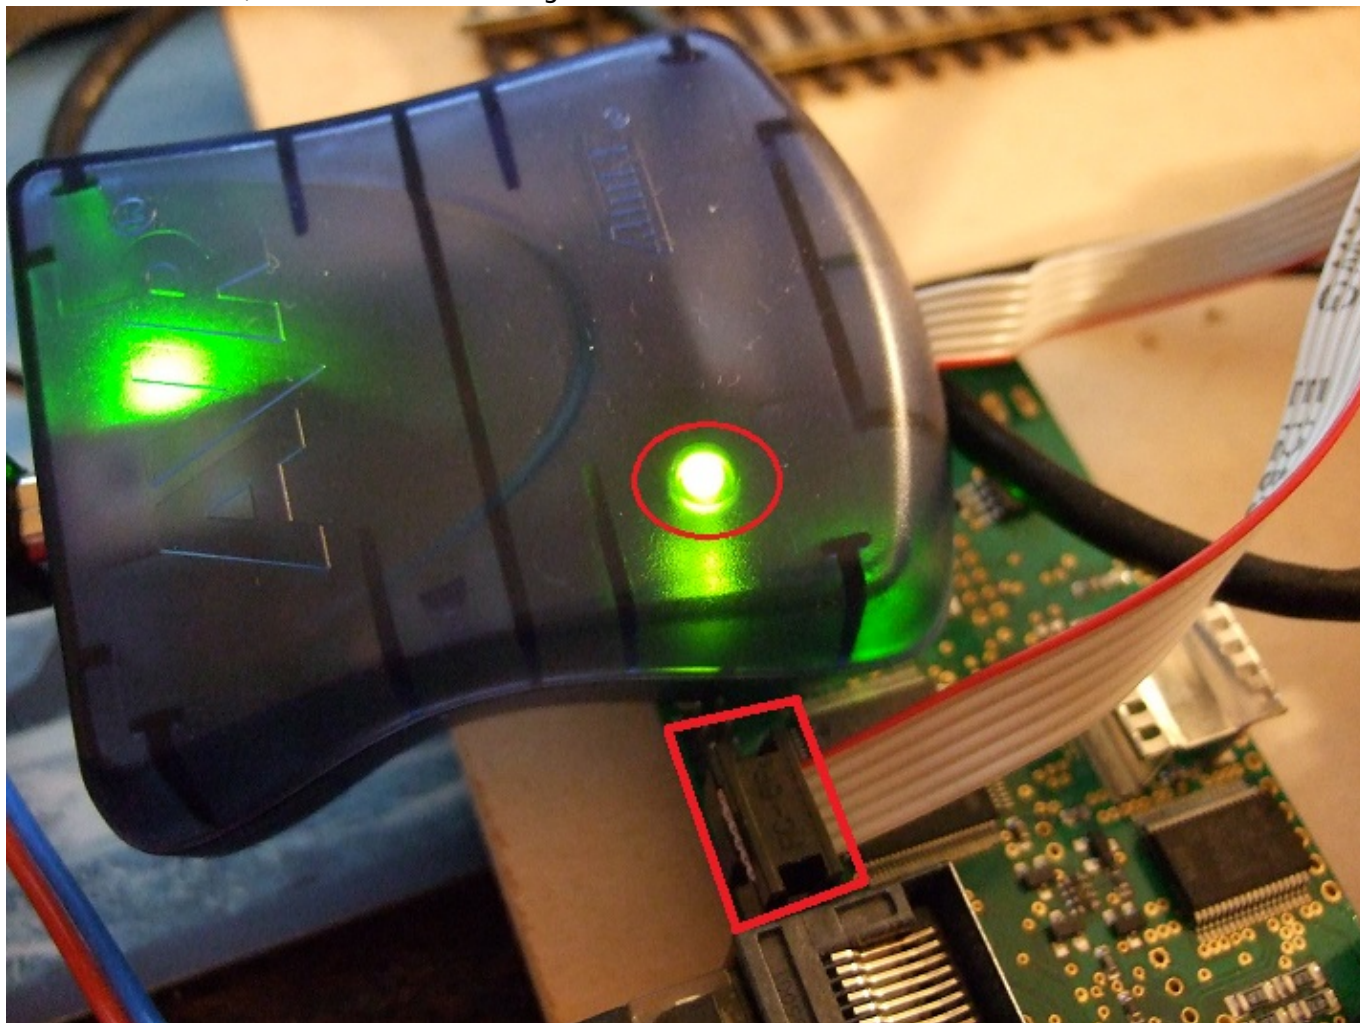

Die Firmware des DCC-Pola kann man hier http://www.fichtelbahn.de/firmware/firmware_dcc_pola.zip

herunterladen. Auf Seite 8 der Anleitung ist beschrieben, wie die Firmware auf den DCC-Pola gespielt wird. Das Hexfile hat den Namen DCC-Polarity.hex (aus dem ZIP-File). Das EEPROM-File wird hier nicht benötigt.

From:

<https://forum.opendcc.de/wiki/> - BiDiB Wiki

Permanent link:

<https://forum.opendcc.de/wiki/doku.php?id=dcc-pola&rev=1421442118>

Last update: **2016/07/05 10:47**

