


Logging über FTDI-Kabel

Logging über FTDI-Kabel

Um Logging per FTDI-Kabel zu ermöglichen muss die Baudrate auf **115200** eingestellt werden.

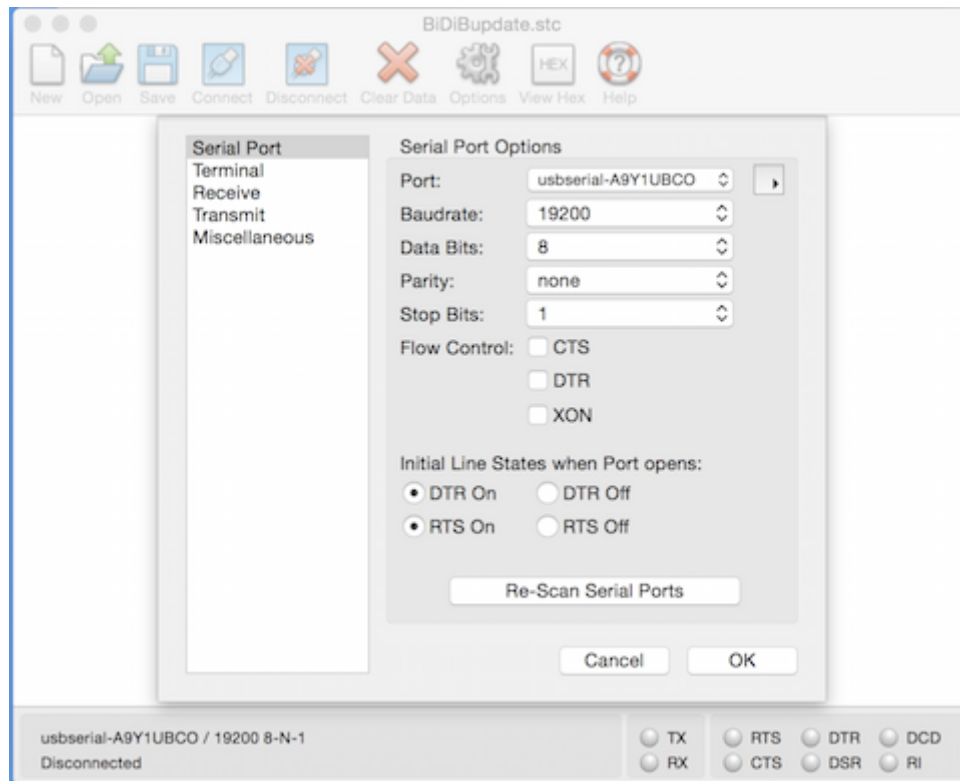

Nach der Eingabe von ? und RETURN werden die möglichen Kommandos angezeigt.

From:
<https://forum.opendcc.de/wiki/> - BiDiB Wiki

Permanent link:
https://forum.opendcc.de/wiki/doku.php?id=update_ftdi&rev=1428499671

Last update: **2016/07/05 10:48**

