

# XML-Struktur einer CV-Definitionsdatei 2.0

Diese Seite beschreibt die zweite Struktur Version von CV-Definitionsdateien.

Die neue Version wird im ersten Release (Sep/Okt '16) vorerst nur bei den Decoder Definitionen Anwendung finden. (BiDiB-Node Definitionen bleiben unberührt)

Vorkonfigurierte Decoder Definitionen können zukünftig von der neuen Decoder Datenbank [Decoder DB](#) bezogen werden. Das neue Format wird in einem überarbeiteten Editor im neusten Release vom [BiDiB-Monitor](#) unterstützt.

## Hinweise

\* Alle XML-Tags und Attribute sind Case-Sensitiv im camelCase Format. Groß- und Kleinschreibung muss beachtet werden.

```
neu: <vendorcv></vendorcv> (alt: <VendorCV></VendorCV>)
```

## 1. Grundstruktur

Die XML-Datei besteht aus drei Teilen.

Im ersten Teil werden Informationen zur Version der Datei hinterlegt.

Im zweiten können (optional) Templates für mehrfach vorkommende CV-Blöcke definiert werden.

Im dritten Abschnitt wird die Baumstruktur festgelegt und die CV's definiert.

Alle Teile müssen innerhalb von **<VendorCV></VendorCV>** stehen.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<firmwareDefinition xmlns="http://www.bidib.org/schema/firmware/1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ct="http://www.bidib.org/schema/commonTypes/1.0" >
  <Version /><!-- ...Info-Bereich... -->
  <Options /><!-- ...Decoder-Optionen -->
  <Links>
    <!-- ...Links zum Anbieter, Bilder, Manual ... -->
  </Links>
  <CVs>
    <!-- ...Liste aller CVs ... -->
  </CVs>
  <CVDefinition>
    <!-- ...Baumstruktur... -->
    <Node>
      <Description />
      <CVRef />
    </Node>
  </CVDefinition>
  <Templates>
```

```
<!-- ...Templates... -->
<Template Name="xyz">
</Template>
</Templates>
</VendorCV>
```

## 2. Info-Abschnitt

Der Info-Abschnitt der Datei liefert Information über die Datei und den Decoder.

```
<Version Version="0.3" Author="Tillner, Andreas" ProductName="BiDiBOne
One0C"
  Vendor="13" Pid="204" Lastupdate="2013-08-31">
  <Description Lang="de">20x 0C-Input
  </Description>
</Version>
```

Attribut	Beschreibung
Version	Version der Datei (optional)
Author	Author der Datei (optional)
ProductName	Decoder-Name
Vendor	NMRA-Hersteller-ID
Pid	Product-ID (optional)
Firmware	Firmware-Version des Decoders
Lastupdate	Letzte Änderung an der Datei (YYYY-MM-DD) (optional)
Created	Anlegedatum der Datei (YYYY-MM-DD) (optional)
ReleaseDate	Veröffentlichung der Firmware (YYYY-MM-DD) (optional)

Es können Links zum Hersteller, Manual und zu Bilder definiert werden:

```
<Links>
  <VendorUrl src="www.hersteller.de"/>
  <Manual src="http://www.hersteller.de/Manuals/product.pdf"/>
  <Images>
    <Image src="http://www.hersteller.de/Images/product-1.jpg"/>
    <Image src="http://www.hersteller.de/Images/product-2.jpg"/>
  </Images>
</Links>
```

Diese Daten werden im Monitor dann



### 3. CV definieren

Eine `<CV></CV>` Definition bildet immer einen Endknoten in der Baumstruktur.  
Eine CV wird mit folgendem XML-Block definiert:

```
<CV Number="0" Type="Byte" Min="0" Max="255" Values="" Mode="ro" >
  <Description Lang="de" Text="Version" Help="Zeigt die EEPROM Version" />
  <Description Lang="en" Text="Version" Help="Shows the EEPROM version" />
</CV>
```

Datentyp (Type)	Beschreibung
Byte	Wertebereich 0 - 255 (8 Bit)
Bit	Es können bis zu 8 Bits definiert werden, Anzeige als Checkboxes
Radio	Es können bis zu 255 Werte definiert werden, Anzeige als Radio-Buttons
DccLongAddr	Lange Lok-Adresse
DccAccAddr	Lange Zubehör-Adresse
Int	Wertebereich 0 - 65.535 (16 Bit, little endian)
SignedByte	Wertebereich -128 - 127 (8 Bit)
Long	Wertebereich 0 - 4.294.967.295 (32 Bit, little endian)
DccAddrRG	Für BiDiB, siehe unten
GBM16TReverser	Für BiDiB, siehe unten

Attribut	Beschreibung
Number	Die Nummer der CV
Type	siehe oben
Min	Minimalwert für diese CV
Max	Maximalwert für diese CV
Default	Standardwert der CV
Low	Bei Type „Int“, „DccLongAddr“ und „DccAccAddr“ wird hier die CV des Lowbyte eingetragen
High	Bei Type „Int“, „DccLongAddr“ und „DccAccAddr“ wird hier die CV des Lowbyte eingetragen
Index31	Wert für Index-CV 31
Index32	Wert für Index-CV 32

Attribut	Beschreibung
Activebits	Type „Bit“: Einschränkung auf einzelne Bits, durch ; getrennt
Mode	Änderbarkeit: „rw“ = read/write, „ro“ = read only, „wo“ = write only, „w“ = write, „h“ = hide
Rebootneeded	CV-Änderung wird erst bei einem Neustart des Knoten wirksam - „true“ (BiDiB)

<Description> definiert den beschreibenden Text der CV:


Attribut	Beschreibung
Lang	Sprache des beschreibenden Textes. (de, en, ...)
Text	Beschreibung der CV in der jeweiligen Sprache.
Help	Hilfebeschreibung der CV in der jeweiligen Sprache.

**Gültige Werte vorgeben** : Bei den CV-Types „Bit“ und „Byte“, können dem Anwender, mit **Min** **Max** und **Values** Werte für die CV vorgegeben werden.

Wenn **Values** eine, durch „;“ getrennte, Liste von Werten enthält, werden **Min** und **Max** nicht berücksichtigt.

### 3.1. CV-Type "Byte"

Durch Mausklick auf eine CV vom Type „**Byte**“, wird im unteren, rechten Bereich eine Eingabemaske für den Bytewert angezeigt.

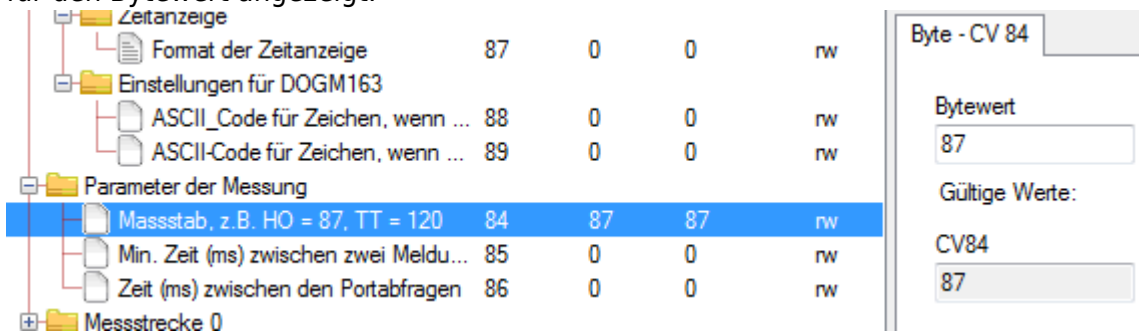

Über die Attribute **Min**, **Max** und **Values** können die möglichen Eingaben vorgegeben werden.

#### Beispiele für **Type=„Byte“**:

Hier wird die Eingabe nicht eingegrenzt. Alle Werte von 0 bis 255 sind möglich. Der Standard-Wert ist 5.

```
<CV Number="51" Type="Byte" Min="0" Max="255" Default="5" Mode="rw">
  <Description Lang="de" Text="Test-CV"/>
  <Description Lang="en" Text="CV for some tests"/>
</CV>
```

Hier wird die Eingabe über die **Min**- und **Max**-Werte auf 3 bis 20 eingegrenzt.

```
<CV Number="51" Type="Byte" Min="3" Max="20" Mode="rw">
  <Description Lang="de" Text="Test-CV"/>
  <Description Lang="en" Text="CV for some tests"/>
```

</CV>

Hier wird die Eingabe über **Values** auf die Werte 4, 6, 13 und 20 beschränkt.  
**Min** und **Max** werden ignoriert.

```
<CV Number="51" Type="Byte" Min="3" Max="20" Values="4;6;13;20" Mode="rw">
  <Description Lang="de" Text="Test-CV"/>
  <Description Lang="en" Text="CV for some tests"/>
</CV>
```

### 3.2. CV-Type "Bit"

```
<CV Number="4" Type="Bit" Default="0" Mode="rw" >
  <Description Lang="de" Text="Messstrecke aktiviert" />
  <Description Lang="en" Text="measuring track is aktive"/>
  <Bit Number="0">
    <Description Lang="de" Text="Messstrecke aktiv" Help="" />
    <Description Lang="en" Text="measuring track aktive" Help="" />
  </Bit>
  <Bit Number="1">
    <Description Lang="de" Text="Sende Messwert an Host"/>
    <Description Lang="en" Text="Send result to host"/>
  </Bit>
</CV>
```

Ist der Type „Bit“ für die CV angegeben, werden für jedes Bit Checkboxes angezeigt. Es können mehrere Bits aktiviert sein.

CV als Bit-Feld

Messstrecke aktiviert (CV57)  
Integerwert

Bit

0

☒

Messstrecke aktiv

1

☒

Sende Messwert an Host

2

☐

3

☐

4

☐

5

☐

6

☐

7

☐

Über das Tag **<Description>** (siehe oben) kann für jedes Bit eine Beschreibung und ein Hilfetext hinterlegt werden.

Attribut	Beschreibung
Number	Bit-Nummer beginnend mit 0

### 3.3. CV-Type "Bit" mit Gruppierung

In dem „normalen“ CV-Type „**Bit**“ können alle Bits gleichzeitig angeklickt werden. Für eine Auswahlliste ist es aber sinnvoll, immer nur eine Option zuzulassen. Wählt man eine Option an, werden die anderen „abgewählt“ (Radiobutton). Um beide Möglichkeiten zu kombinieren, wurde das Attribut „**Group**“ eingeführt.

```
<CV Number="81" Type="Bit" Default="2" Mode="rw" >
  <Description Lang="de" Text="Anzeige-Hardware"/>
  <Description Lang="en" Text="Display-Hardware"/>
  <Bit Number="0" Group="0">
    <Description Lang="de" Text="Kein Display angeschlossen"/>
    <Description Lang="en" Text="no display connected"/>
  </Bit>
  <Bit Number="1" Group="0">
    <Description Lang="de" Text="20 LEDs (Portstatus)"/>
    <Description Lang="en" Text="20 LEDs for Portstatus"/>
  </Bit>
  <Bit Number="2" Group="1">
    <Description Lang="de" Text="LCD DOGM163 16 x 3"/>
    <Description Lang="en" Text="LCD DOGM163 16 x 3"/>
  </Bit>
  <Bit Number="3" Group="1">
    <Description Lang="de" Text="7-Segment LED ( vierstellig )"/>
    <Description Lang="en" Text="7-Segment LED ( four digits )"/>
  </Bit>
  <Bit Number="7">
    <Description Lang="de" Text="Ausgabe im Debug-Interface (FTDI)"/>
    <Description Lang="en" Text="Output in Debug-Interface (FTDI)"/>
  </Bit>
</CV>
```

Das Attribut „**Group**“ gibt an, welche Bits als Auswahlliste verwendet werden. Die anderen Bits können, wie im CV-Type „**Bit**“, weiter an- und abgeklickt werden.

Im Beispiel oben werden 2 Gruppen definiert. Damit werden

- die Bits 0-1 und 2-3 als Radiobutton verwendet.
- Bit 7 ist weiterhin eine Checkbox.

CV als Bit-Feld

Anzeige-Hardware (CV81)

Integerwert

Bit		Selection
0	<input type="checkbox"/>	0 <input type="radio"/> Kein Display angeschlossen
1	<input type="checkbox"/>	1 <input type="radio"/> 20 LEDs (Portstatus)
2	<input type="checkbox"/>	2 <input checked="" type="radio"/> LCD DOGM163 16 x 3
3	<input type="checkbox"/>	3 <input type="radio"/> 7-Segment LED (vierstellig)
4	<input type="checkbox"/>	4 <input type="radio"/>
5	<input type="checkbox"/>	5 <input type="radio"/>
6	<input type="checkbox"/>	6 <input type="radio"/>
7	<input checked="" type="checkbox"/> Ausgabe im Debug-Interface (FTDI)	7 <input type="radio"/>

Bit 0-3 als Radiobutton

Bit 4-7 "anklickbar"

### 3.4. CV-Type "Radio"

CV as Radiobutton

Anzeige Daten (CV82)

Integer Wert

Auswahl		Auswahl
0 <input type="radio"/> Keine Daten anzeigen		8 <input type="radio"/>
1 <input type="radio"/> Modelbahnuhr		9 <input type="radio"/>
2 <input type="radio"/> Messwert der Strecke aus CV83		10 <input type="radio"/>
3 <input checked="" type="radio"/> Alle Messergebnisse		11 <input type="radio"/>
4 <input type="radio"/> Nur Portstatus		12 <input type="radio"/>
5 <input type="radio"/> Portstatus und Modelbahnuhr		13 <input type="radio"/>
6 <input type="radio"/>		14 <input type="radio"/>
7 <input type="radio"/>		15 <input type="radio"/>

#### Beispiel:

```
<CV Number="82" Type="Radio" Default="0" Mode="rw" >
  <Description Lang="de" Text="Anzeige Daten"/>
  <Radio Value="0">
    <Description Lang="de" Text="Keine Daten anzeigen"/>
  </Radio>
  <Radio Value="1">
    <Description Lang="de" Text="Modelbahnuhr"/>
  </Radio>
  <Radio Value="2">
    <Description Lang="de" Text="Messwert der Strecke aus CV83"/>
  </Radio>
```

```
<Radio Value="3">
  <Description Lang="de" Text="Alle Messergebnisse"/>
</Radio>
<Radio Value="4">
  <Description Lang="de" Text="Nur Portstatus"/>
</Radio>
<Radio Value="32">
  <Description Lang="de" Text="Portstatus und Modelbahnuhr"/>
</Radio>
</CV>
```

### 3.5. CV-Type "Radio" mit Gruppierung

Mit Hilfe des Attributes „Group“ können Radio-Buttons zu Gruppen aufgeteilt werden. Alle Radios, die keiner Gruppe zugewiesen sind, bilden die letzte Gruppe. Die ausgewählten Radios der Gruppen werden addiert.

```
<CV Number="47" Type="Radio" Default="0" Mode="rw">
  <Description Lang="de" Text="Effekte Ausgang E (Lötpad E)"/>
  <Radio Value="0" Group="0">
    <Description Lang="de" Text="Aus"/>
  </Radio>
  <Radio Value="1" Group="0">
    <Description Lang="de" Text="Mars-Licht (pulsierend)"/>
  </Radio>
  <Radio Value="2" Group="0">
    <Description Lang="de" Text="Blitzlicht (Strobe)"/>
  </Radio>
  <Radio Value="7" Group="1">
    <Description Lang="de" Text="Abblenden wenn Fahr-St. > 0"/>
  </Radio>
  <Radio Value="8" Group="0">
    <Description Lang="de" Text="Blinken Phase B"/>
  </Radio>
  <Radio Value="9" Group="1">
    <Description Lang="de" Text="Zufalls-Licht"/>
  </Radio>
  <Radio Value="12" Group="1">
    <Description Lang="de" Text="Kupplungsfunktion"/>
  </Radio>
  <Radio Value="32">
    <Description Lang="de" Text="Aus, wenn rückwärts"/>
  </Radio>
  <Radio Value="64">
    <Description Lang="de" Text="Aus, wenn vorwärts"/>
  </Radio>
</CV>
```



CV as Radiobutton

Effekte Ausgang E (Lötpad E) (CV47)

Integer value  Offset :

Selection	Selection
0 <input type="radio"/> Ein/Aus	8 <input type="radio"/> Blinken Phase B
1 <input type="radio"/> Mars-Licht (pulsierend)	9 <input type="radio"/> Zufalls-Licht
2 <input checked="" type="radio"/> Blitzlicht (Strobe)	10 <input type="radio"/> z.Z. nicht benutzt
3 <input type="radio"/> z.Z. nicht benutzt	11 <input type="radio"/> z.Z. nicht benutzt
4 <input type="radio"/> Blinken Phase A	12 <input type="radio"/> Kuppelfunktion

### 3.6. CV-Type "DccLongAddr"

```
<CV Number="17" Type="DccLongAddr" Min="192" Max="231" Low="18" High="17"
Mode="rw">
  <Description Lang="de" Text="Lange Adresse"/>
</CV>
<CV Number="18" Type="DccLongAddr" Min="0" Max="255" Low="18" High="17"
Mode="rw">
  <Description Lang="de" Text="Lange Adresse"/>
</CV>
```

### 3.7. CV-Type "DccAccAddr"

```
<CV Number="1" Type="DccAccAddr" Min="1" Max="63" Low="1" High="9"
Mode="rw">
  <Description Lang="de" Text="Decoder-Adresse"/>
</CV>
<CV Number="9" Type="DccAccAddr" Min="0" Max="7" Low="1" High="9" Mode="rw">
  <Description Lang="de" Text="Decoder-Adresse"/>
</CV>
```


### 3.8. CVs über Indexregister CV31 und CV32 ansprechen

### 3.9. CV-Type "SignedByte" (BiDiB)

Durch Mausklick auf eine CV vom Type „**SignedByte**“, wird im unteren, rechten Bereich eine Eingabemaske für den Bytewert angezeigt. Im Unterschied zum Type „**Byte**“ können hier auch negative Werte eingegeben werden. Ansonsten sind die Attribute wie beim Type „**Byte**“ zu verwenden.

#### Beispiele für **Type=„SignedByte“**:

Hier wird die Eingabe über die **Min**- und **Max**-Werte auf den Bereich -20 bis 20 begrenzt.

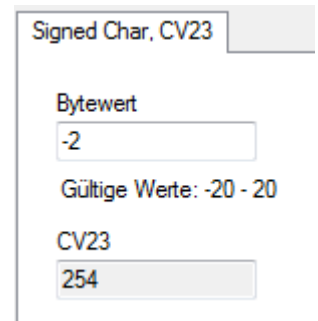


```
<CV Number="23" Type="SignedByte" Min="-20" Max="20" Default="" Mode="rw">
  <Description Lang="de" Text="Temperaturoffset: 0=standard" />
  <Description Lang="en" Text="Temperature offset: 0 default"/>
</CV>
```

### 3.10. CV-Type "Int"

Der Type „Int“ setzt sich immer aus zwei CV's zusammen und bilden Low-Byte und High-Byte.

Beim Klick auf eines der beiden CV wird geprüft, ob die Partner CV vorhanden ist.

Wenn ja, wird im rechten, unteren Bereich eine Eingabemaske angezeigt.

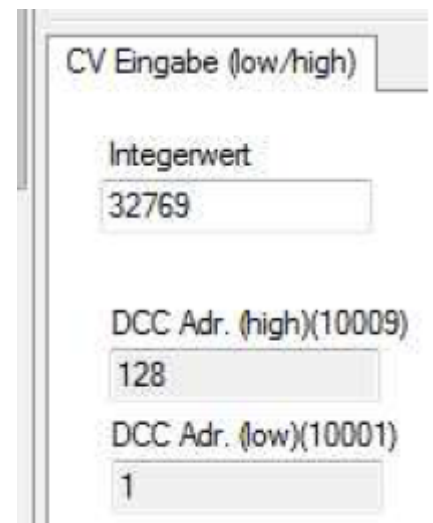

Beide CV's müssen mit den Attribute **Low** und **High** aufeinander verweisen.

#### Beispiel:

```
<CV Number="1" Type="Int" Min="" Max="" Low="1" High="9" Mode="rw" >
  <Description Lang="de" Text="DCC Adr. (low)" />
  <Description Lang="en" Text="DCC Addr. (low)"/>
</CV>
<CV Number="9" Type="Int" Min="" Max="" Low="1" High="9" Mode="rw" >
  <Description Lang="de" Text="DCC Adr. (high)" />
  <Description Lang="en" Text="DCC Addr. (high)"/>
</CV>
```

### 3.11. CV-Type "DccAddrRG" (BiDiB)

Der Type „DccAddrRG“ setzt sich immer aus zwei CV's zusammen. Die erste CV ist angegeben, die zweite ist die nächsthöhere CV. Dieser Type arbeitet ähnlich wie „Int“.

Die eingegebene Integer-Zahl wird hier aber in den oberen 15 Bit gespeichert. Optisch wird der Wert also verdoppelt. Es ist also nur ein Wert zwischen 0 und 32767 möglich.

Das untere Bit der Lowbyte CV wird aber extra über zwei Radio-Button „R“ und „G“ gesetzt.

Der gültige Eingabebereich wird über die Attribute **Min** und **Max** der Lowbyte CV bestimmt.

Beide CV's müssen mit den Attribute **Low** und **High** aufeinander verweisen.

#### Beispiel:


```
<CV Number="59" Type="DccAddrRG" Min="0" Max="32767" Mode="rw" >
  <Description Lang="de" Text="Inhibit On, Addr"/>
  <Description Lang="en" Text="Inhibit On, Addr"/>
</CV>
```

### 3.12. CV-Type "GBM16TReverser" (BiDiB)

#### Dieser Type ist nur für einen GBM16T zugelassen.

Beim Anklicken einer CV-Zeile vom diesem Type, prüft der Monitor, ob es sich um eine CV für die Kehrschleifenkonfiguration eines GBM16T handelt und ob die UID zu einem GBMBoost passt. Wenn nicht, ist diese CV nicht änderbar.

Wenn alles passt, wird die Maske zur Konfiguration der Kehrschleife angezeigt.

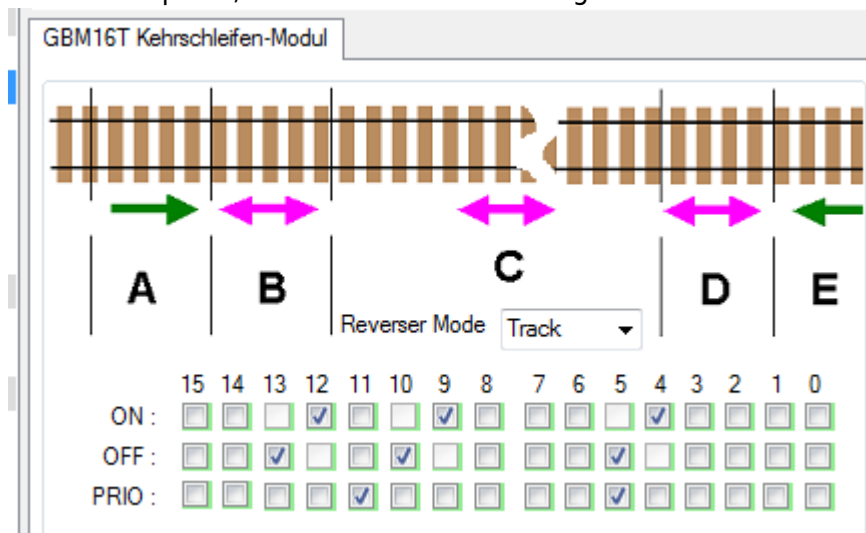

#### Beispiel:

```
<CV Number="46" Type="GBM16TReverser" Min="0" Max="255" Mode="rw" >
  <Description Lang="de" Text="Kehrschleife Modus" />
  <Description Lang="en" Text="Reverser Mode"/>
</CV>
```

### 3.13. CV-Type "Long" (BiDiB)

The screenshot shows the CV editor interface. On the left, a tree view displays the hierarchy of CVs under 'Abgänge Einstellungen'. The main table lists CVs with their numbers, descriptions, and values. The right panel shows the detailed view of a selected CV, including its description and value input fields.

CV Number	Description	Value	Mode
153	Polarität 0 = normal / 1 = inv...	0	rw
154	Schritt Position (low)	429493473	gt
154-0	Schritt Position (low)-0	225	rw
155	Schritt Position (low)-1	140	rw
156	Schritt Position (low)-2	153	rw
157	Schritt Position (low)-3	25	rw
158	Polarität 0 = normal / 1 = inv...	0	rw
159	Schritt Position (low)	4278255513	gt
159-0	Schritt Position (low)-0	153	rw
160	Schritt Position (low)-1	255	rw
161	Schritt Position (low)-2	0	rw
162	Schritt Position (low)-3	255	rw

On the right, the detailed view for CV 159 shows the description 'Schritt Position (low)' and a value input field containing '4278255513'.

Durch Mausklick auf eine CV vom Type „Long“, wird im unteren, rechten Bereich eine Eingabemaske für den Wert angezeigt.

Der Type „Long“ besteht aus vier aufeinander folgenden CV's.

Beginnend mit der CV-Nummer die im Attribut **Number** angegeben ist.

Beispiele für **Type=„Long“**:

Hier wird der Long-Wert in den CV's 154, 155, 156 und 157 abgebildet.

```
<CV Number="154" Type="Long" Min="0" Max="4294967295" Mode="rw">
  <Description Lang="de" Text="Schritt Position (low)"/>
  <Description Lang="en" Text="Step position (low)"/>
</CV>
```

## 4. Templates

Innerhalb der Tags **<Templates></Templates>** (mit s) können Templates definiert werden, die es vereinfachen, mehrfach vorkommende CV-Strukturen, in der Baumstruktur abzubilden. Jedes Template wird mit dem Tag **<Template></Template>** (ohne s) definiert. Hier ein Beispiel für die CV's der LED-Ports der LightControl)

```
<Template Name="LED">
  <CV Number="0" Type="Byte" Min="-" Max="-" Low="-" High="-" Values="-"
  Mode="rw">
    <Description Lang="de-DE" Text="LED: Einstellung der Stromquelle"/>
    <Description Lang="en-EN" Text="LED: courant source setup"/>
```

```

    </CV>
    <CV Number="1" Type="Byte" Min="-" Max="-" Low="-" High="-" Values="-"
Mode="rw">
      <Description Lang="de-DE" Text="LED: Helligkeit für Zustand 'aus'"/>
      <Description Lang="en-EN" Text="LED: light intensity at status
'off'"/>
    </CV>
    <CV Number="2" Type="Byte" Min="-" Max="-" Low="-" High="-" Values="-"
Mode="rw">
      <Description Lang="de-DE" Text="LED: Helligkeit für Zustand 'an'"/>
      <Description Lang="en-EN" Text="LED: light intensity at status
'on'"/>
    </CV>
    <CV Number="3" Type="Byte" Min="-" Max="-" Low="-" High="-" Values="-"
Mode="rw">
      <Description Lang="de-DE" Text="LED: Dimmzeit in Richtung 'aus', 0 =
schnell / 255 = langsam"/>
      <Description Lang="en-EN" Text="LED: time to dim, direction 'off', 0
= fast / 255 = slow" />
    </CV>
    <CV Number="4" Type="Byte" Min="-" Max="-" Low="-" High="-" Values="-"
Mode="rw">
      <Description Lang="de-DE" Text="LED: Dimmzeit in Richtung 'an', 0 =
schnell / 255 = langsam"/>
      <Description Lang="en-EN" Text="LED: time to dim, direction 'on', 0
= fast / 255 = slow" />
    </CV>
  </Template>

```

Hier bitte nicht wundern, dass die CV's mit den Nummern 0 bis 4 definiert sind. Die benötigten CV-Nummern werden später in der Baumstruktur, per Offset definiert.

## 5. Baumstruktur definieren

Die eigentliche Baumstruktur wird innerhalb des Tags **<CVDefinition>****</CVDefinition>** definiert. Mit dem Tag **<Node>****</Node>** wird ein Knoten in der Baumstruktur angelegt. Mit dem Tag **<Description>** innerhalb von **<Node>****</Node>** wird der Text des Knoten hinterlegt. Innerhalb von **<Node>****</Node>** werden per Template (Siehe 4.) oder CVRef die CV's abgebildet.

Beispiel für einen einfachen Knoten vom GBMBoost:

Beschreibung	CV
GBMBoost Master, Booster, Interface	
Allgemeine Daten	
Parser Modus	1
DCC Herstellerkennung	2
Produkt-ID 1	3

```

<Node>
  <Description Lang="de" Text="Allgemeine Daten"/>
  <Description Lang="en" Text="Basis"/>

```

```
<CVRef Number="1" />
<CVRef Number="29" Values="8"/>
...
</Node>
```

## 5.1. Knoten mit Template

Um ein Template zu verwenden, kann das **<Node>**-Tag mit folgenden Attributen versehen werden:

Attribut	Beschreibung
Template	Name des Templates.
Count	Angabe, wie oft das Template wiederholt werden soll.
Offset	Angabe, mit welcher CV-Nummer die Nummerierung der CV's beginnt.
Next	Multiplikator des Offset das jeweilige Template (Count).

Beispiel:


```
<Node>
  <Nodetext Lang="de" Text="GBM16T"/>
  <Nodetext Lang="en" Text="GBM16T"/>
  <Node Offset="10000" Template="GBM16T" Count="3" Next="10000">
    <Description Lang="de" Text="GBM16T-%%d"/>
    <Description Lang="en" Text="GBM16T-%%d"/>
  </Node>
</Node>
```

Hier wird das Template GBM16T angezogen. Es wird 3 mal angewendet. Beim ersten mal wird ein Offset von 10000 verwendet. Wenn also im Template die erste CV mit Nummer 0 definiert ist, wird im Baum diese CV als 10000 dargestellt.

Das zweite mal wird der Wert von Next auf das Offset addiert.

Also wird CV 0 hier mit 20000 dargestellt. Das dritte mal dann mit 30000.

Wie im **Nodetext**-Tag zu sehen ist, kann die Variable **%%d** als durchlaufende Nummer (Index, Count) verwendet werden, um den Knoten einen entsprechenden Namen zu geben. Die Variable **%%p** kann gleich wie %%d verwendet werden, ist aber um +1 höher als der Index.

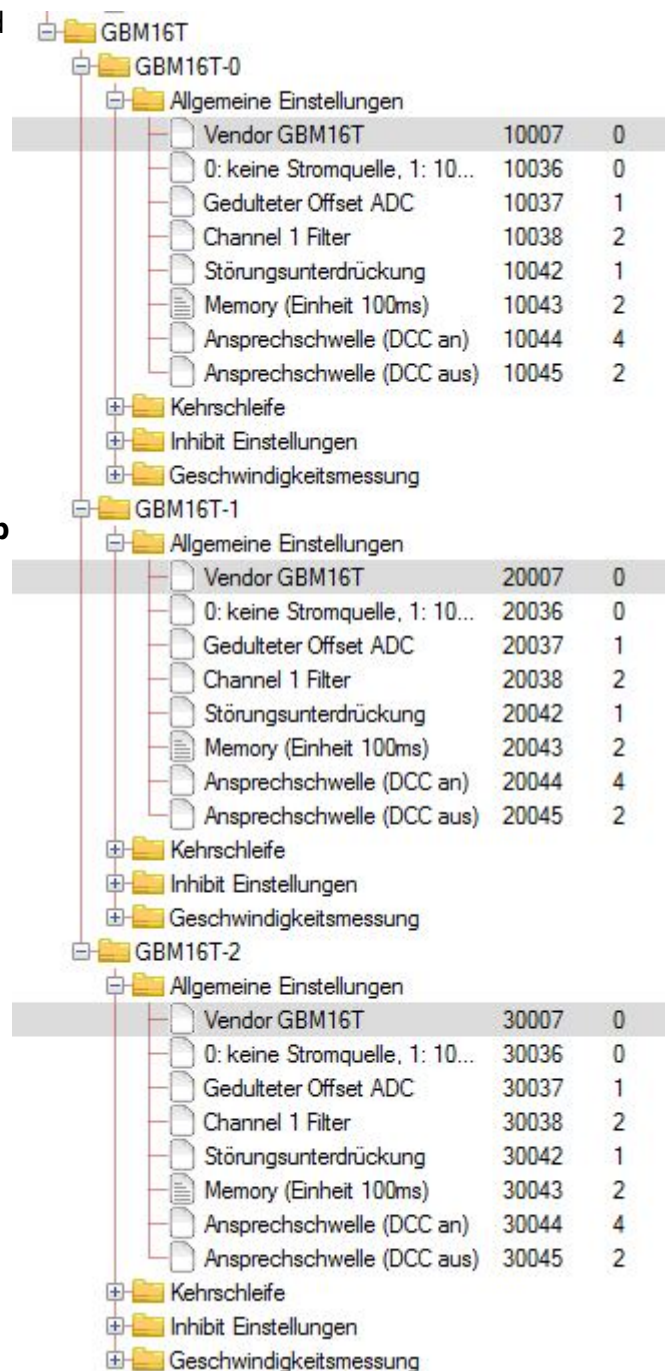

## 5.2. Repeater

Mit dem **Repeater**-Tag kann eine *for-Schleife* für CV-Values definiert werden.

Beispiel:

```
<Repeater Count="28">
  <CV Number="67" Type="Byte" Min="0" Max="255" Default="" Mode="rw">
    <Description Lang="de" Text="Fahrstufe %%d"/>
    <Description Lang="en" Text="Speedstep %%d"/>
  </CV>
</Repeater>
```




```
<Node>
  <Nodetext Lang="de" Text="Basis Daten" />
  <Nodetext Lang="en" Text="Basis" />
  <CV Number="81" Type="Radio" Mode="rw">
    <Description Lang="de" Text="Test einfache CV vor Repeater" />
    <Description Lang="en" Text="Test simple CV before Repeater" />
  </CV>

  <Repeater Offset="60" Count="3" Next="2">
    <CV Number="1" Type="Byte" Min="" Max="" Mode="rw">
      <Description Lang="de" Text="Anzeige-Hardware %%d" />
      <Description Lang="en" Text="Display-Hardware %%d" />
    </CV>
    <CV Number="2" Type="Byte" Min="" Max="" Mode="rw">
      <Description Lang="de" Text="Anzeige-Software %%d" />
      <Description Lang="en" Text="Display-Software %%d" />
    </CV>
  </Repeater>

  <CV Number="181" Type="Radio" Mode="rw">
    <Description Lang="de" Text="Test einfache CV nach Repeater" />
    <Description Lang="en" Text="Test simple CV after Repeater" />
  </CV>
</Node>
```

Die nachfolgende Abbildung zeigt das Resultat des Beispiels oben.

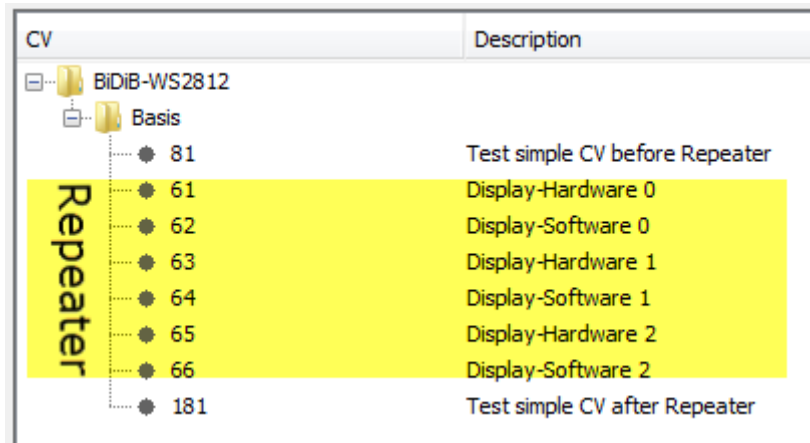

CV	Description
Basis	
81	Test simple CV before Repeater
61	Display-Hardware 0
62	Display-Software 0
63	Display-Hardware 1
64	Display-Software 1
65	Display-Hardware 2
66	Display-Software 2
181	Test simple CV after Repeater

## Offene Punkte

### CV-Abhängigkeiten

Bei den Windigipet-Templates gibt es die Attribute GroupCV und GroupCVValue. Diese sind dafür da, um CVs in der Oberfläche je nach einem Wert in einer anderen CV ein- oder auszublenden. Z.B.



```
<Group Name="Mapping nach NMRA CV61 = 0" GroupCV="61" GroupCVValue="0">
```

Diese CV wird nur angezeigt, wenn in CV61 der Wert '0' steht.

Siehe Email „CV-Abhängigkeiten“ vom 26.08.

```
<condition cv="61" value="0;10" operator="not;and"/>
```

## Unit Berechnung - Ausnahmen

Wert = CV \* multiplier / divider + offset

Wert = Numerator / (CV \* multiplier / divider) + offset

Bei Kühn habe ich folgendes entdeckt: Wert 0=0,25 Sec. /1=0,5 Sec ... 9=4,5 Sec

Von 1-9 könnte man eine Berechnung CV/2 machen, für 0 kann der Wert so nicht berechnet werden.

Bei einer anderen CV gilt 1-255 = 0,4-100%, nur der Wert 0 fällt aus der Rolle, da er auch 100% bedeutet. Auch hier kann keine Berechnung über den ganzen Bereich gemacht werden.

Sollen wir hier ein Attribut für Ausnahmen einführen?

unitExceptionValue=„0“ unitExceptionCalculation=„100“

Oder um mehrere Ausnahmen zu ermöglichen unitExceptionValue=„0;1“

unitExceptionCalculation=„100;50“

Oder 'unit' als Element:

```
<calculation unit="%" multiplier="100">
  <exception value="0" result="100" />
  <exception value="1" result="50" />
</unit>
```

Siehe Emails „Unit - Berechnung“ vom 02.09.

From:

<https://forum.opendcc.de/wiki/> - BiDiB Wiki

Permanent link:

<https://forum.opendcc.de/wiki/doku.php?id=monitor:cv-definitionsfileneu&rev=1478193293>

Last update: **2016/11/03 18:14**

