

MoBaLiSt

BiDiB-Knoten mit dem Schwerpunkt „Beleuchten“



Die **MoBaLiSt** (**ModellBahnLichtSteuerung**) von Michael Volk, ist der kleine Bruder der bekannten LightControl. Die MoBaLiSt ist ausgestattet mit einem BiDiB-Interface und kann parallel zur LightControl weitere Steuerungsaufgaben übernehmen. Die MoBaLiSt besitzt 24 Ausgänge, die frei über das BiDiB-Wizard Tool konfiguriert werden können. Die 24 Ausgänge sind aufgeteilt auf 3 Ausgangsgruppen, die je nach Bedarf von unterschiedlichen Spannungsquellen versorgt werden können.

Leistungsmerkmale:

- Eingangsspannung 5V-18V AC/DC
- 24 frei programmierbare Schaltausgänge mit je 300mA (Gesamtleistung je Chip 500mA)
- 2 universelle Eingänge
- BiDiBus-Anschluß
- Platinengröße: 50mm x 100mm

Firmware

Seit der Firmwareversion 2.0.3 hat man die Wahl zwischen drei Versionen:

STANDARD für Atmega32

- 12 Makros mit je 16 Einträgen
- 8 Accessory mit je 6 Begriffen

TURNOUT für Atmega32

- 24 Makros mit je 6 Einträgen
- 12 Accessory mit je 4 Begriffen

STANDARD für Atmega644

- 24 Makros mit je 20 Einträgen
- 12 Accessory mit je 8 Begriffen

Im Downloadfile sind alle drei Versionen enthalten.

[Firmware Download](#)


Fuses

Fuses für Atmega644

Um die MobaList64 zu flashen müssen folgende Fuses gesetzt werden (Quelle Forum):

```
BODLEVEL : Brown-out detection at VCC=4,3V
SPIEN: aktiviert
EESAVE: aktiviert
CKDIV8: deaktiviert
BOOTSZ: Boot Flash size=4096 words Boot address=$7000
SUT CKSEL: Ext.Crvstal Osc. 8.0- MHz: Start-up time: 1KCK+65ms

EXTENDED: 0xFC
HIGH: 0xD1
LOW: 0xCF
```

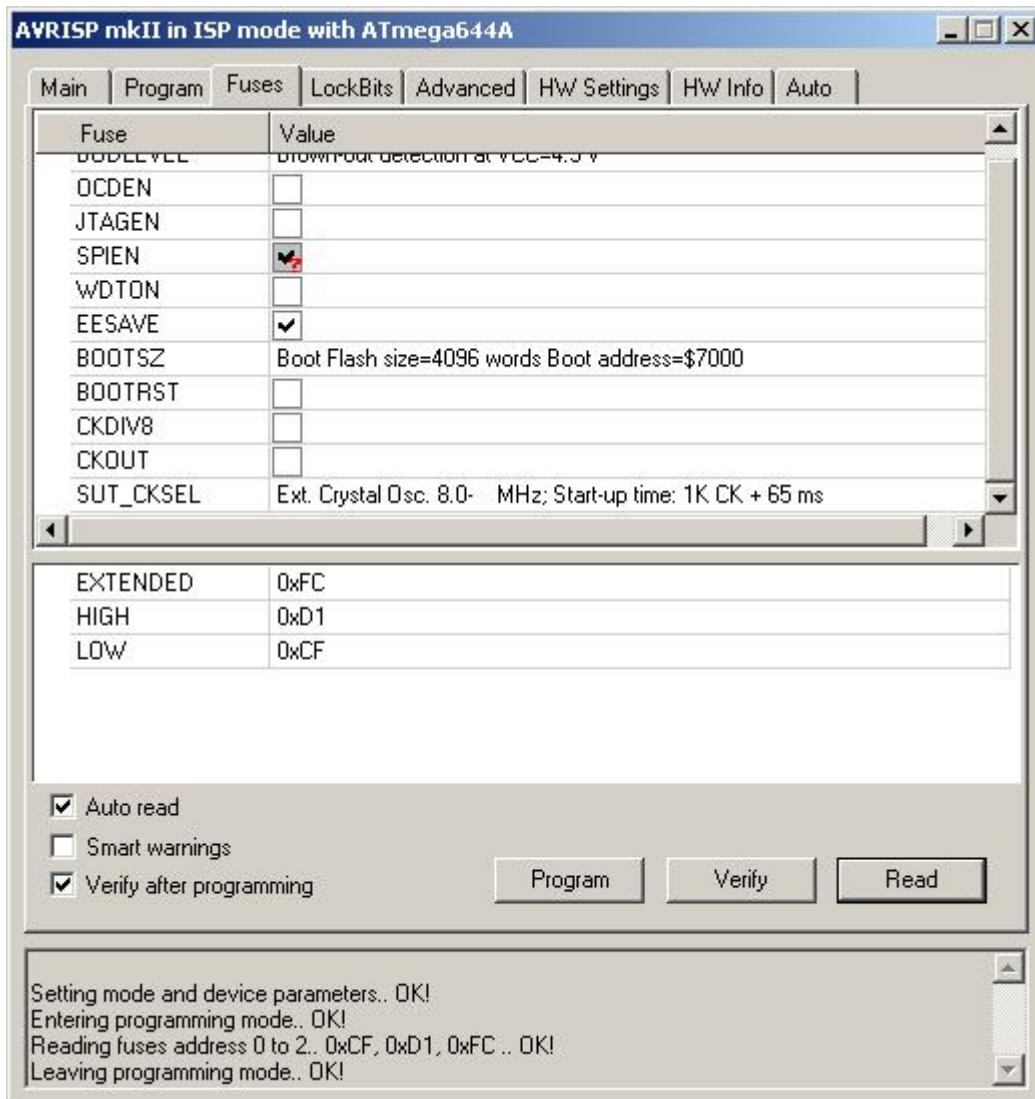

Programmierung mit DIAMEX ALL-AVR

Die Programmierung der MoBaLiSt mit dem DIAMEX ALL-AVR funktioniert nur mit avrdude. Nachfolgend sind die Schritte beschrieben:

libusb-win32 installieren

Damit der DIAMEX ALL-AVR von avrdude erkannt wird muss folgendes installiert werden.:

- libusb-win32: libusb-win32-bin-1.2.6.0.zip
 - Download unter <http://sourceforge.net/projects/libusb-win32/files>,
 - Installationsanleitung hier: <http://sourceforge.net/apps/trac/libusb-win32/wiki>
- avrdude-5.11:
 - Download unter <http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude>,
 - Manual: [http://www.nongnu.org/avrdude/user-manu ... ude_4.html](http://www.nongnu.org/avrdude/user-manu...ude_4.html)

Wenn die libusb-win32 Installation funktioniert hat gibt es im DeviceManager den Eintrag libusb-win32 devices und dort drunter den AVRISP mkII.



Falls das AVR Studio nicht installiert ist muss der Jungo-Treiber installiert werden!

Meine Schritte zum programmieren der MobaList:

```
// erase device
avrdude -p m32 -c avrisp2 -P usb -e

// flash
avrdude -p m32 -c avrisp2 -P usb -U flash:w:mobalist.hex

// eeprom
avrdude -p m32 -c avrisp2 -P usb -U eeprom:w:mobalist.eep

// serien nummer
avrdude -p m32 -c avrisp2 -P usb -U eeprom:w:MobaLiSt_V0D_XXXXXXXX.eep
```

Es gibt im Diamex Forum dazu eine Anleitung:

<http://forum.diamex.de/content.php?32-ALL-AVR-ISP-Programmer>

Im Dokument erfos-isp2.pdf

(<http://forum.diamex.de/attachment.php?attachmentid=38&d=1343918313>) stehen die Schritte auch nochmal drin.

Programmierung mit Ponyprog und Selbstbauadapter

Diese Anleitung bezieht sich auf den seriellen Ponyprog Adapter aus dem [Opendcc Versand von Hanno Bolte](#).

Der Adapter kann natürlich auch selbst gebaut werden, notwendig sind: 3x Widerstand 1kOhm, 3x Z-Diode 4,7V, 1x Kondensator 1nF, 1x DB9 Buchse, ein kleines Stück 6-poliges Flachbandkabel und die dazu passende Pfostenbuchse 2x3 mit Rastermaß 2,54mm.

Achtung: Dieser Adapter ist nur für Prozessoren geeignet, die mit 5V betrieben werden, die meisten Baugruppen aus dem BidiB Projekt arbeiten mit einer Prozessorspannung von 3,3V. Beim Versuch diese Prozessoren damit zu programmieren könnten sie beschädigt oder zerstört werden! Nach meinem Wissen sind aus dem BidiB Projekt nur die Baugruppen Mobalist, S88 BidiB Bridge und DCC-Pola mit 5V Prozessoren ausgestattet.

Für die Programmierung mit Ponyprog wird natürlich auch das Programm selbst benötigt. Windows User mit 9x/ME/NT/2000/XP können dieses direkt von der [Seite des Programmierers](#) herunterladen. Für Windows 7 (andere neue Betriebssysteme müßte jemand testen) benötigt man eine [inoffizielle, gepatchte 64 Bit Version mit einem eigenen Treiber für den Zugriff auf die serielle Schnittstelle](#).

Nach der erfolgreichen Installation muß man erst ein paar Settings vornehmen. Menü Setup ⇒ Interface Setup. Hier die korrekte serielle Schnittstelle einstellen, SI-Prog API auswählen und den Haken bei Invert Reset setzten. Mit ok abspeichern. Auch sollte man kurz unter Setup ⇒ Calibration eine Kalibration der Schnittstelle durchführen. Das muß nur beim 1. mal gemacht werden.

Nun wird es interessant. Der korrekte Prozessor wird im Menü Device ⇒ AVR micro ⇒ ATmega32

ausgewählt. Nun den Mobalist mit dem Adapter verbinden und mit Strom versorgen. Dabei sollte die Power LED leuchten. Außer der Stromversorgung und dem seriellen Kabel sollten keine weiteren Verbindungen bestehen.

Die Config Bits werden gesetzt: Command ⇒ Security and Configuration Bits, dort die Häkchen wie gezeigt setzen.



Nach doppelter Kontrolle mit Write auf den Prozessor schreiben.

Vor dem Programmieren wird der Prozessor mit CTRL-E bzw. im Menü mit Command ⇒ Erase komplett gelöscht.

Nun folgende Dateien bereithalten: 1.) Firmware z.B. mobalist_STANDARD_2.00.03.000.hex 2.) EEPROM Daten z.B. mobalist_STANDARD_2.00.03.001.hex 3.) Seriennummer z.B. MoBaLiSt_V0D_P6C00xyza.001.eep (xyza ist die eigentliche Seriennummer).

Das Firmwarefile wird als erstes eingespielt. Daten im Menü File ⇒ Open Program (FLASH) File auswählen, dann mit Command (Write Program (FLASH) schreiben. Die Sicherheitsabfrage mit Yes bestätigen. Dann etwas warten, am Ende wird die geschriebene Datei noch mit der am Prozessor verglichen. Als nächstes folgt das EEPROM File, da Ponyprog aber nur den ganzen EEPROM auf einmal schreiben kann muß man dort erst noch die korrekte Seriennummer eintragen. Würde man die Files nacheinander (Firmware, EEPROM, Seriennummer) schreiben, so überschreibt die Seriennummer das komplette EEPROM wieder. Ergebnis ist ein Mobalist, der sich zwar korrekt am BidiB Bus meldet, sich sonst aber eigenartig verhält (alle Feature Register stehen auf 255).

Das EEPROM File im Menü ⇒ Open Data (EEPROM) File auswählen. Evtl. muß rechts unten die Dateierweiterung *.eep ausgewählt werden. Nun stellt man die Seriennummer-Config im Menü Utility ⇒ SerialNumber Config wie folgt ein:



Address: 0x83FE Size: 2 Value: Seriennummer dezimal Haken bei Auto Increment herausnehmen

Die dezimale Seriennummer kann man errechnen, indem man das File MobaLiSt_V0D_P6C00xyza.001.eep nimmt und im Windows Taschenrechner den Programmierer Modus auswählt. Dann links auf Hex klicken und die 4 Stellen (xyza) aus dem Dateinamen eingeben. Habe das hier exemplarisch mit der Seriennummer AAAA gemacht. Dann auf Dez klicken und schon erhält man die dezimale Seriennummer, in diesem Fall 43690. Die Nummer bei Value eingeben.

Um die Nummer nun im EEPROM Bereich zu speichern im Menü auf Utility ⇒ Set SerialNumber oder mit CTRL-N.

Jetzt kann das EEPROM korrekt beschrieben werden: Menü Command ⇒ Write Data (EEPROM).

FERTIG. Nach dem Abstecken des Programmierkabels sollte die rote LED am Mobalist flackern, wenn das Kabel zum BidiB angesteckt wird müssen auch die grüne Bus-LED und die orange LED leuchten.

From:

<https://forum.opendcc.de/wiki/> - **BiDiB Wiki**

Permanent link:

<https://forum.opendcc.de/wiki/doku.php?id=mobalist&rev=1420736306>

Last update: **2016/07/05 10:47**

